


parpadeos). Para pasar de una intensidad a la otra presione el botón. Una vez que se ha alcanzado el volumen máximo, si se presiona de nuevo el botón se vuelve al volumen mínimo. Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón durante unos 2 segundos. Para volver a encender el dispositivo, mantenga presionado el botón durante unos 2 segundos. Volumen de cobertura de unos 60/80 m³. Advertencias: no obstruya la emisión del sonido. No deje el dispositivo sobre superficies húmedas o mojadas. No lo abra. Personas (incluso niños) con discapacidad física, sensorial o mental o bien que no tengan experiencia o no conozcan el dispositivo no pueden utilizarlo a menos que una persona responsable de su seguridad los controle o les proporcione las instrucciones necesarias para el uso del mismo. El dispositivo ZeroZzz AMBIENT no debe dejarse al alcance de los niños a fin de evitar que jueguen con el mismo.

[Made in Italy] 



FOLLOW US



www.ultrasoundtech.it

REGISTER
YOUR
PRODUCT



ULTRASOUND)))
tech™

ULTRASOUNDTECH IS A REGISTERED MARK
OF SAVIFIN SRL - REA ITALY MB1244239

**USER
GUIDE**



ZeroZzz

AMBIENT

ZeroZzz

IT **Uso:** inserire ZeroZzz AMBIENT in una presa di rete a 230 Volt facilmente accessibile. Il dispositivo si attiverà immediatamente emettendo un sibilo al volume minimo ed un lampeggio (durante il funzionamento il LED rimarrà acceso). Il dispositivo è programmato per emettere il suono in tre intensità differenti. Basso (un lampeggio), Medio (due lampeggi) e Alto (tre lampeggi). Per passare da un'intensità all'altra è sufficiente premere il pulsante. Giunti al volume massimo premendo un'altra volta si tornerà al volume minimo. Per spegnere il dispositivo tenere premuto il tasto per almeno 2 secondi. Per accendere nuovamente il dispositivo tenere premuto il tasto per circa 2 secondi. Volume di copertura di circa 60/80m³. Avvertenze: non ostruire l'emissione del suono. Non lasciare su superfici umide o bagnate. Non aprire. L'apparecchio non è destinato ad

essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con il dispositivo ZeroZzz AMBIENT.


EN **Use:** Plug ZeroZzz AMBIENT into an easily accessible power outlet (230 Volt). The device will start up immediately, issuing a low hiss and flashing light (when the unit is on, the LED will remain on). The device is programmed to emit the sound in three different intensities. Low (a flash), Medium (two flashes) and High (three flashes). To switch from one intensity to another, just press the button. Once maximum volume has been reached, pressing the button again will return to the low setting. To turn off the device, keep the button pressed for at least 2 seconds. To turn the device on once more, keep the button pressed for approximately 2 seconds. Coverage: a volume of approximately 60/80 cubic metres.

Warnings: do not block the sound emissions. Do not leave on surfaces that are damp or wet. Do not open. The unit is not designed to be used by persons (including children) with diminished physical, sensory or mental abilities, or who lack experience or knowledge, unless they have received instruction and supervision in use of the unit by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the ZeroZzz AMBIENT device.

FR **Mode d'emploi:** brancher ZeroZzz AMBIENT sur une prise secteur 230 Volt facilement accessible. Le dispositif s'activera immédiatement en émettant un son au volume minimum et un clignotement (durant le fonctionnement, le voyant LED restera sous tension). Le dispositif est programmé pour émettre le son selon trois intensités différentes. Basse (un clignotement), Moyenne (deux clignotements) et Haute (trois clignotements). Pour passer d'une intensité à l'autre, il suffit d'appuyer sur le bouton. Une fois le volume maximum atteint, appuyer à nouveau sur le bouton pour revenir au volume minimum. Pour éteindre le dispositif, maintenir la touche enfoncée pendant au

moins 2 secondes. Pour rallumer le dispositif, maintenir la touche enfoncée pendant 2 secondes environ. Portée de 60/80 m³ environ. Avertissements: ne pas obstruer l'émission du son. Ne pas déposer le dispositif sur une surface humide ou mouillée. Ne pas ouvrir. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne disposent pas de l'expérience ni des connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne restent sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou que cette dernière leur donne des consignes sur l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le dispositif ZeroZzz AMBIENT.

ES **Uso:** enchufe ZeroZzz AMBIENT en una toma de corriente de 230 Voltios fácilmente accesible. El dispositivo se activa inmediatamente emitiendo un silbido al volumen mínimo y haciendo parpadear una luz (durante el funcionamiento la luz del LED se vuelve fija). El dispositivo está programado para emitir el sonido en tres intensidades diferentes. Bajo (un parpadeo), Medio (dos parpadeos) y Alto (tres

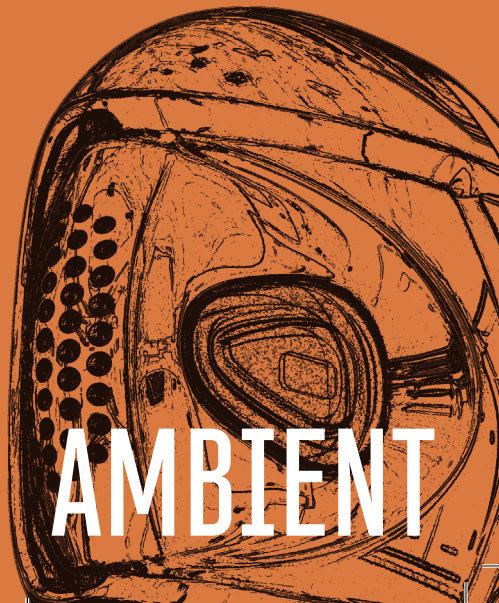

AMBIENT